Scanned with OKEN Scanner

1. 初始密码是0-0-0-0 首次使用打开锁具如图1标对密码 下压开启键打开锁具
2. 把设置按键如图2所示 从A拨动到B 然后拨动密码轮设置自己所需密码
3. 设置完成之后 把设置按键重新归位如图3所示 从B拨回到A
4. 牢记自己所设置密码 设置完成之后请不要立刻打乱密码，一定要先测试。

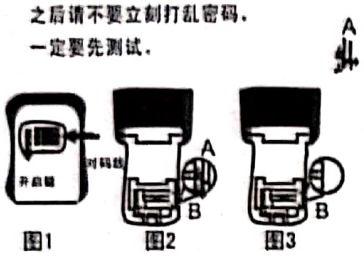


图1 图2 图3

设置密码操作视频

安装钥匙盒视频

## 1

EN: Open shutter

FR: Ouvrir le volet

DE: Verschluss offnen

CHS: 打开防尘盖

SF: 防塵カバーを開ける

ES: Abrir la tapa de polvo

IT: Apri il coperchio antipolvere

## 2

EN: Enter code (default 0000) Move lever down to open door

FR: Entrez le code (par défaut 0000) Abaissez le levier pour ouvrir la porte

DE: Code eingaben (Standard 0000) Hebel nach unten bewegen, um die Tür zu öffnen

CHS: 输入密码（初始密码为0-0-0-0），再按动拨开按键

SF: パスワード（初期パスワードは0-0-0-0）を入力し、施錠を回してください

ES: Introduzca la contraseña (la contraseña inicial es 0-0-0) y pulse la tecla negra de desbloqueo

IT: Inserisci la password (la password iniziale è 0-0-0) e premi il tasto nero di

## 3

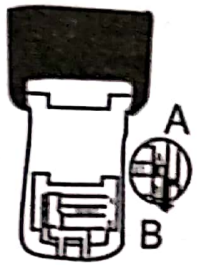


EN: Slide lever from A to B

FR: Faites glisser le levier de A à B

DE: Schieben Sie den Hebel von A nach B

CHS: 更换密码，按键从A调到B

SF: パスワードを変え、ダイヤルキーをAからBに合わせる

ES: Cambie la contraseña y mueve la tecla de A a B

IT: Sostituisci la password e premi il tasto da A a B

## 4

EN: Set desired new code

FR: Composer un nouveau code

DE: Neuen Code setzen

CHS: 更换新的密码

SF: パスワードを変更する

ES: Reemplazar una nueva contraseña

IT: Sostituire la nuova password

## 5

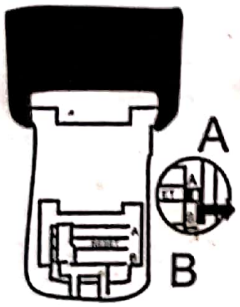


EN: Slide lever from B to A

FR: Faites glisser le levier de B vers A

DE: Schieben Sie den Hebel von B nach A

CHS: 更换好密码后，再把按键从B调回A

SF: パスワードを変えた後、Bからキーを呼び戻す

ES: Después de cambiar la contraseña, desvía la tecla de B a A.

IT: Dopo aver cambiato la password, rimuovere il tastino da B a A.

## 6

EN: Place item and close door

FR: Placel'article et fermez La porte

DE: Artikel platzieren und Tür schlieBen

CHS: 关上锁盖

SF: ロックカバーを閉じる

ES: Cierra la tapa.

IT: Chiudi la serratura.

## 7

EN: JumbLe numbers

FR: Composer une combinaison aléatoire

DE: Zufällige Kombination einstellen

CHS: 拨乱密码

SF: 暗号化を乱す

ES: Desordenar la contraseña

IT: Disordinare la password

## 8

EN: Close shutter

FR: Fermer le volet

DE: Verschluss schlieBen

CHS: 关上防尘盖

SF: 防塵カバーを閉じる

ES: Cierra la tapa del polvo.

IT: Chiudi il coperchio antipolvere.